



## Uitleg Uitgebreide X-Guard Alarmknop 2.0

### Met één druk op de knop de juiste hulp

De Uitgebreide X-Guard Alarmknop 2.0 is een alles-in-één alarmknop. Een klein, gebruiksvriendelijk apparaat dat eenvoudig overal kan worden gebruikt om een alarm te verzenden. Hiermee heeft u alle functionaliteiten van de X-Guard Alarm-app, maar dan in één apparaat.

### Gebruiksaanwijzing


- Draag het apparaat tijdens de werkzaamheden altijd bij u.
- Haal het apparaat uit de oplader.
- Wanneer het apparaat uit de oplader wordt genomen, schakelt de 'Eigen Beveiliging' automatisch naar de RISICO-modus, en 'Alarmoproepen ontvangen' naar AAN. Controleer dit altijd als u het toestel in gebruik neemt. Wanneer het apparaat in de oplader wordt geplaatst, schakelt de app automatisch naar UIT.

### Knoppen op het toestel.

- A. Aan/Uit knop
- B. Rode knop: Alarmknop

### Alarmknopoproep versturen, rode knop (B).

Druk 2 seconden lang op de grote rode knop **(B)**: Er wordt automatisch een alarmoproep verstuurd en de opvolging wordt gestart.

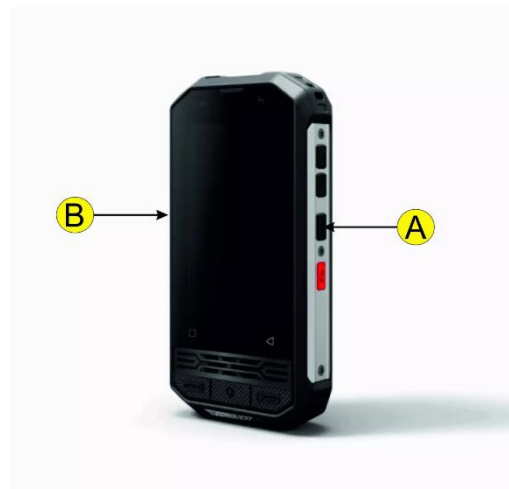

### Alarmoproepen versturen via knoppen op het scherm


Het scherm kunt u openen door even kort op knop **(A)** aan de rechterzijde van het apparaat te drukken.

Verstuur het gewenste alarm door de knop op het scherm 3 seconden ingedrukt te houden. Als de balk die verschijnt vol is, wordt het alarm verstuurd.

**Rood = Paniek**

**Oranje = Assistentie**

**Groen = Testmelding**

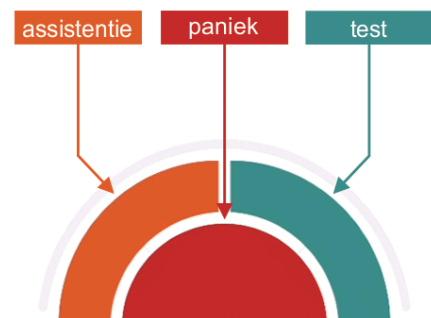



## Hoe werkt de RISICO-knop?

Wanneer de “Eigen beveiliging” op “Risico” staat, activeert de app de bewegingssensor van het apparaat. Wanneer er gedurende twee minuten onvoldoende bewogen is, maakt de app automatisch 30 seconden lang een vooralarm. Er verschijnt een rood scherm met een teller die aangeeft hoelang u nog heeft om het alarm te annuleren. Het vooralarm kan worden opgeheven door het apparaat even te bewegen of door op het scherm op de knop “annuleren” te klikken. Wanneer het vooralarm niet tijdig wordt opgeheven wordt een alarmoproep verstuurd.

## Pauzestand

De RISICO-knop heeft een pauzestand. Deze wordt automatisch ingeschakeld als uw apparaat vlak op tafel ligt. In deze pauzestand zal de app één uur lang géén alarmoproep versturen tot de pauze weer wordt gedeactiveerd doordat u het apparaat bij u draagt en dus weer beweegt (tijd telt af, zie blauwe teller).



## Na gebruik

- U zet het apparaat weer in de oplader zodat deze volledig wordt opgeladen voor een volgend gebruik.
  - Let er op dat het apparaat goed in de oplader staat, zodat het apparaat wel wordt opgeladen!
  - Controleer altijd of ‘Eigen beveiliging’ en ‘Alarmoproepen ontvangen’ beide op UIT gaan.
  - Als het apparaat uit is omdat het volledig leeg is geweest, kunt u het handmatig inschakelen met de knop aan de zijkant (A). Als het apparaat volledig uit is geweest, moet u de Eigen beveiliging en Alarmoproepen ontvangen handmatig activeren.

## Alarmoproepen ontvangen

In het geval van meerdere app-gebruikers op de locatie is het niet alleen mogelijk om een alarmoproep te versturen, maar ook om deze te ontvangen. Binnen 200 meter van de alarmlocatie ontvang je alarmoproepen als een (kritieke) melding met alarmgeluid in de Alarm-app. Als je een alarm ontvangt en het accepteert, wordt de melding bevestigd. Als je de melding niet accepteert, escaleert het alarm naar de alarmcentrale. Als je binnen 2000 meter van de alarmlocatie bent, kan een centralist je bellen met het verzoek om de situatie van een collega te verifiëren.

